


Brunnstätningmatta

Användarhandledning

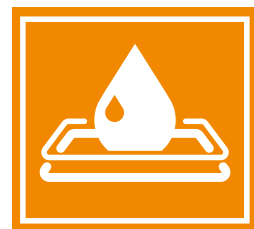

Gör så här när brunnstätningen ska sättas på plats:

- 1 Rensa bort sten, löv och pinnar från brunnen och området runt omkring.
- 2 Täck dagvattenbrunnen med brunnstätningen.
- 3 Larma verkstadschef eller annan ansvarig och varna personer omkring utsläppsplatsen.
- 4 Förhindra eller begränsa utflödet och ringa in spillet med t.ex. absorbenter.
- 5 Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten på tel: 112.

Saneringsåtgärder

- 1 Använd spillredskap för att absorbera spillet
- 2 Släng mättade absorbenter i påsar. Absorbenterna ska omhändertas enligt gällande föreskrifter för vätskan.
- 3 Rengör och återställ spillområdet med t.ex. granulat.
- 4 Dokumentera händelsen.

Skötselansvisning

Efter en olycka ska brunnstätningmattan rengöras med mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel som förtunning, thinner eller liknande, som kan lösa upp materialet i brunstmattan. Linda in mattan i skyddsplast och förvara i väska eller box.

Tips!
Se vår instruktionsvideo,
skanna QR-koden nedan.



PK Produkter AB - Industriell miljösäkerhet

Snickarvägen 1B, 132 38 SALTSJÖ-BOO

Tel 010-129 40 00 info@pk-produkter.se

www.pk-produkter.se

