


# SR 100

Halvmask

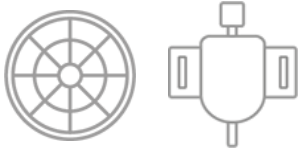

## Allmän information

Bruksanvisningen för SR 100 skall läsas innan användning.

Tre storlekar S/M, M/L och L/XL.

Halvmaskerna används antingen tillsammans med filter ur Sundströms filterprogram eller tillsammans med trycklufttillsats SR 307 som då fungerar som en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde.

Ett finns ett brett sortiment av tillbehör.

Vid val av utrustning tillsammans med SR 100 skall bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

## Uppackning av SR 100



### Packlista:

- Halvmask
- Förfilterhållare
- Rengöringsservett
- ID-etikett
- Förfilter
- Förvaringspåse
- Bruksanvisning

## 1. Filter



**1.1** Under arbeten där det förekommer både partiklar och gaser/ångor, t ex vid sprutmålning, ska gasfiltret kombineras med ett partikelfilter.



**1.3** Kontrollera att filtret är avsett för ändamålet och inte har passerat sista förbrukningsdag. Denna anges på filterbanderollen och gäller filter i oöppnad förpackning.



**1.2** Placera partikelfiltret ovanpå gasfiltret och grip med båda händerna om dem. Tryck så hårt som krävs med fingrarna placerade runt filtens ytterkanter till dess ett klickljud markerar att de är sammanfogade.



**1.4** Separera filter placera ett mynt mellan partikelfiltrets nedre kant och klacken på gasfiltret.

Tryck och vrid med myntet till dess filtren delar på sig.

## 2. Montering



**2.1** Montera filtret i masken med pilarna på filtret pekande mot masken. Kontrollera noga att filtret bottnat i filterfattningen och att dennas krage sluter tätt om filtret hela vägen runt.



**2.2** Montera ett förfilter i förfilterhållaren.



**2.3** Tryck fast förfilterhållaren på filtret.

## 3. Påtagning



**3.1** Håll masken med en hand, fatta om bandställets spänne och drag så att stödplattan vilar mot masken.



**3.3** Fatta om spännet, dra resåren över huvudet och placera den runt nacken.



**3.2** Kontrollera att resåren inte är vriden.



**2.4** Låt masken hänga runt halsen och vila mot bröstet.

## 3. Påtagning



**3.5** Håll filtret med en hand och stödplattan med den andra.



**3.7** Dra stödplattan över huvudet och låt den vila mot hjässan.



**3.6** För masken mot ansiktet

## 4. Justering av bandstället



4.1 Sträck dig efter resårens fria ände bakom nacken.



4.3 Reglera band längden så att masken sitter stadigt och bekvämt.



4.2 Dra i änden så att spännet öppnas.



4.4 Rätta till masken mot ansiktet så att du får en god tillpassning.



## 5. Täthetsprov

**5.1** Montera förfilterhållaren på filtret.



**5.2** Ta på masken.



**5.3** Placera handflatan lätt över hålet på förfilterhållaren så att det blir tätt. OBS! Tryck inte så hårt att maskens form påverkas.

Ta ett djupt andetag och håll andan i ca 10 sekunder.

Om masken är tät trycks den mot ansiktet.

*Om det förekommer läckage; Kontrollera in-och utandningsmembranen, justera remmarna på bandstället eller byt till en annan/alternativ storlek på mask. Upprepa täthetsprovet tills det inte förekommer något läckage.*

## 6. Byte av inandningsmembran



**6.1** Membranet sitter på insidan av masken innanför filtret. Dra loss membranet.



**6.2** Kontrollera det nya membranet och tryck dit det på sin plats.

## 7. Byte av bandställ



**7.1** Lossa bandstället genom att trycka bandhållarna i riktning mot filterfatningen.



**7.2** Kontrollera att det nya bandstället inte är vridet och montera det genom att föra in bandfästets tappar i hålen på bandhållarna och dra i resåren till dess de hamnar i rätt läge.

## 7. Byte av utandningsmembran



7.1 Snäpp av locken från ventilsåtet.



7.3 Sätt de nya membranen på tapparna. Kontrollera noga att membranen ligger an mot ventilsåtet runt om.



7.2 Lyft av membranen.



7.4 Sätt tillbaka ventillocken. Ett klickande ljud hörs när de är på plats.

## 8. Rengöring

Sundströms rengöringsservett SR 5226 rekommenderas för daglig rengöring. Vid svårare nedsmutsning kan masken rengöras i en svag såplösning (max +40° C) och en mjuk borste.

Skölj med rent vatten och låt lufttorka i rumstemperatur.

Vid behov kan masken desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel



**8.1** Avlägsna filtren, ventillocken, membranen och bandstället. Bandstället kan också tvättas men tar givetvis längre tid att torka.



**8.2** Kontrollera och byt ut slitna delar. Se särskilt noga till att utandningsventilerna är oskadade och rena. Det är lika viktigt för maskens funktion som att byta filter i tid.

## 9. Underhållsschema

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	●		
Funktionskontroll	●		
Rengöring		●	
Membranbyte			●
Byte av bandställ			●